



## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Для монтажа фасадных панелей и доборных элементов к ним используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой. Длина саморезов не менее 35 мм. Диаметр ножки для крепежных элементов не должен превышать 3 мм, диаметр шляпки 9 мм. Запрещается использовать для монтажа саморезы-потаи.

2. Монтаж фасадных панелей осуществляется на деревянную горизонтальную обрешетку из брусков камерной сушки влажностью не более 12%, обработанных огне- и био- защитными составами, либо на обрешетку из оцинкованного металлического профиля. Рекомендуемое сечение реек деревянной обрешетки 40x40 мм, металлической 60x27 мм.

3. Фасадная панель и доборные элементы к ней крепятся метизами через перфорационные отверстия. Крепежные элементы устанавливаются строго перпендикулярно относительно панели в центр перфорационного отверстия. Наклоны и загибы крепежей не допускаются. Необходимо оставлять расстояние 1-1,5 мм между шляпкой крепежного элемента и монтируемой панелью, допуская ее перемещение при колебании температур (рис. 1). На одну панель необходимо установить минимум пять крепежных элементов.

**Важно: категорически запрещено крепление панелей к обрешетке вне специально предназначенных для этого отверстий, а также любыми иными способами, исключаящими свободное движение при тепловом расширении.**

4. Фасадные панели и доборные элементы к ним меняют линейные размеры при изменении температуры. В связи с этим необходимо оставлять расстояние между вертикальными доборными элементами и торцами панелей 10-12 мм. При отделке стены дома, длина которой превышает 6 м, необходимо устраивать температурный шов, образованный двумя J-профилями (составив из них H-профиль).

**Важно: появление при низких температурах незначительных видимых зазоров между панелями не является производственным браком и относится к физическим свойствам материала.**


5. Вертикально расположенные доборные элементы крепятся следующим образом: крепежный элемент устанавливается в верхнее монтажное отверстие в верхний угол, для всех остальных перфорационных отверстий - в центр (рис. 2). Расстояние между крепежными элементами при установке доборных элементов не должно превышать 250 мм.

6. При выполнении монтажных работ в холодное время года разрез панелей в требуемый размер необходимо осуществлять в тёплом помещении, предварительно выдержав в нём панели не менее 12 часов. Не рекомендуется устанавливать фасадные панели при температуре ниже 0°C.

7. Установку панелей на стены здания производите горизонтально, работая слева направо, снизу вверх.

8. Крепление дополнительных элементов (ставни, козырек и т.п.) поверх смонтированных панелей должно осуществляться к обрешетке через специально просверленные отверстия, аналогичные перфорационным отверстиям для крепежа.

9. Монтаж должен осуществляться специалистами, имеющими необходимую квалификацию для выполнения подобных работ.

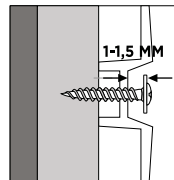РИС. 1  
ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО





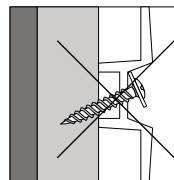


РИС. 2

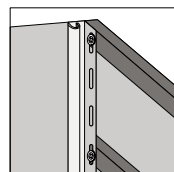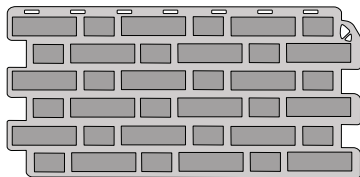

## ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

1 /  
ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ2 /  
НАРУЖНЫЙ УГОЛ3 /  
СТАРТОВАЯ ПЛАНКА4 /  
J-ПРОФИЛЬ5 /  
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ FINEVER

**1. Установка обрешетки.** Рейки обрешетки устанавливаются вокруг дверей, окон, на всех углах, по низу и по верху зоны установки панелей. Соблюдайте расстояние А между нижней и второй снизу направляющей, и расстояние В - между остальными направляющими, размеры указаны в таблице. Для коллекции Кирпич KLINKER необходимо монтировать дополнительную горизонтальную рейку посередине между основными рейками обрешетки. Основные и дополнительные рейки должны обеспечивать ровную поверхность в одной плоскости. Для монтажа наружных углов устанавливаются вертикальные рейки обрешетки вровень с внешними углами строения (рис. 1). В случае наличия на объекте внешнего утепления, горизонтальная обрешетка устанавливается поверх вертикальной. Вертикальная обрешетка устанавливается для создания необходимого вентзазора, шаг установки - не более 400 мм. Необходимо использовать одинаковый материал для создания вертикальной и горизонтальной обрешетки.

**2. Установка стартовой планки.** Устанавливается строго горизонтально. Линии крепления стартовой планки должны совпадать на всех углах здания. Нижний край стартовой планки должен совпадать с нижним краем первой рейки обрешетки. Придерживайтесь п. 5 Общих положений при монтаже элемента (рис. 1).

При неровной линии фундамента фасадные панели нижнего ряда обрезаются снизу. В этом случае вместо стартовой планки устанавливается J-профиль, в который вставляется нижний обрезанный край панели.

**3. Установка наружного угла.** При креплении первого наружного угла установите его на стартовую планку и закрутите саморезы в центр верхних перфорационных отверстий по обе стороны. Снизу угол должен быть зафиксирован в стартовой планке, а сверху закреплен саморезами. Следующий угол соедините с предыдущим и закрепите тем же способом. Обеспечьте необходимую свободу перемещения наружного угла при тепловом расширении (рис. 2).

Для фасадных панелей КАМЕНЬ и КИРПИЧ первый наружный угол закрепите на вертикальной обрешетке саморезами в верхние перфорационные отверстия таким образом, чтобы угол «висел» на крепежных элементах. Нижний край угла должен на 5 мм отстоять от стартовой планки. Следующий угол соедините с предыдущим и закрепите по центру перфорационных отверстий.

Для коллекции ДОЛОМИТ в качестве стартового элемента для крепления первого (нижнего) наружного угла используется верхняя часть, отрезанная от другого наружного угла. Наружный угол устанавливается в стартовый элемент и закрепляется сверху через монтажные отверстия. Следующий угол соединяется с предыдущим и закрепляется по центру перфорационных отверстий.

Для панелей OPTIMAL SIZE сначала устанавливаются крепежные элементы угла, их крепят к обрешетке саморезами. Стартовый элемент для наружного угла не требуется. Крепежный элемент должен на 5 мм отстоять от стартовой планки. Наружные углы надеваются на крепежные элементы путем защелкивания после установки панелей.

**4. Установка J-профиля.** Для обрамления оконных и дверных проемов рекомендуется использовать J-профиля. Также J-профиль используется в качестве финишного элемента (рис. 5, 6). Допустимо использование наружных углов для обрамления оконных и дверных проемов. Придерживайтесь п. 5 Общих положений при монтаже элемента.

**5. Установка внутреннего угла.** Внутренний угол предназначен для монтажа фасадных панелей на стыке перпендикулярно стоящих стен. Монтируется к обрешетке через перфорационные отверстия (рис. 4). Придерживайтесь п. 5 Общих положений при монтаже элемента.


**6. Установка фасадных панелей.** Фасадные панели соединяются со стартовой планкой и между собой при помощи замков, расположенных на тыльной стороне панели. Для монтажа первой и последней панели в ряду необходимо подрезать их под прямым углом. Рекомендуется собрать панели в ряду, не закрепляя их, чтобы наметить линии отреза.

Последняя панель в ряду не должна быть короче 30 см. Для сокращения расходного материала необходимо отрезанную часть панели использовать в качестве концевой или начальной в другом ряду (рис. 2).

Левый край панели, который входит под наружный угол, должен быть обрезан под прямым углом. При установке нижний край панели вставляется в стартовую полосу. Панель придвигается к угловому элементу, при этом оставляется необходимый тепловой зазор (см. п. 4 Общих положений) (рис. 2).

Следующая панель вставляется в стартовую планку рядом с первой панелью и соединяется с ней по горизонтали путем задвигания до упора в пазы первой панели (рис. 3). При монтаже фасадных панелей слайдерного типа (без боковых крючков) для обеспечения полной стыковки изделий как по горизонтали, так и по вертикали, может потребоваться небольшое усилие и подсобный строительный инструмент. В таких случаях монтируемую панель необходимо аккуратно подстукивать киянком резиновым по противоположной стороне изделия, добиваясь полного стыка обеих панелей. В этом случае, несмотря на изначально плотный стык панелей, их подвижность для обеспечения теплового зазора на расширение сохраняется.

На внутренних углах дома фасадные панели заводятся в пазы доборного элемента - внутреннего угла (рис. 4).

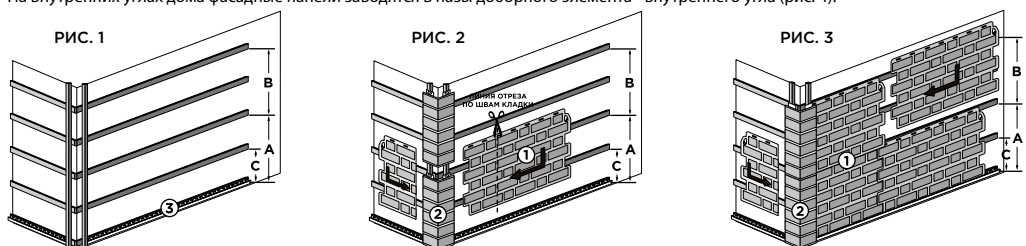

### ПАРАМЕТРЫ ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ МОНТАЖА ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

| № | НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ            | РАЗМЕР «А» (ММ) | РАЗМЕР «В» (ММ) |
|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | ДОЛОМИТ                       | 430             | 450             |
| 2 | КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ 3D, KLINKER | 420             | 440             |
| 4 | КАМЕНЬ ДИКИЙ                  | 419             | 439             |
| 5 | КАМЕНЬ ПИРРОДНЫЙ              | 400             | 420             |
| 6 | СКАЛА                         | 415             | 435             |
| 7 | СКОЛ, БЛОК, КИРПИЧ БАВАРСКИЙ  | 550             | 570             |

